



1

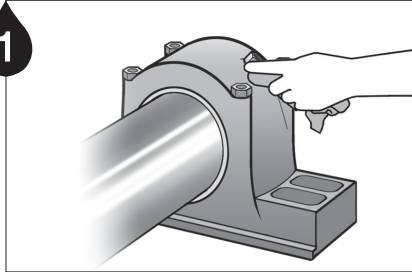

Poista epäpuhtaudet voiteluaineen ympäriltä kohta.


2

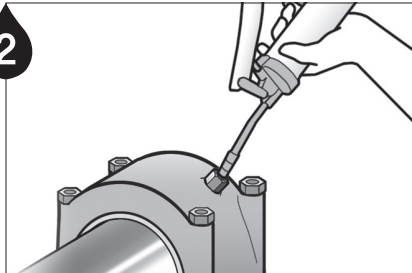

Varmista selkeä kulku käsikirjan avulla rasvapistooli. **Nuotee 1** Poista kaikki kovettunut rasva puhdistamalla voitelupiste manuaalisella rasvaruiskulla.


Nuotee 2 Laitteen rasva ja rasva yksikön sisältämien tietojen tulee olla samat tai yhteensopivat.

Note

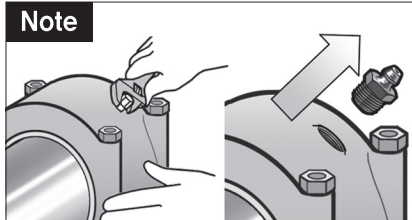

Irrota rasvanippa.


Huomautus 1

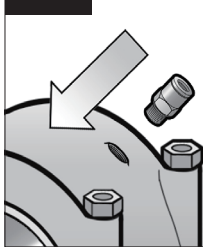


Note 1 Asenna A240, työntötyyppinen putkiliitin, suoraan voitelupisteeseen.

Note 2 Käytä tarvittaessa sopivia sovittimia asentaaksesi A240:n.

Huomautus 2

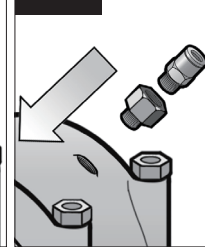


3

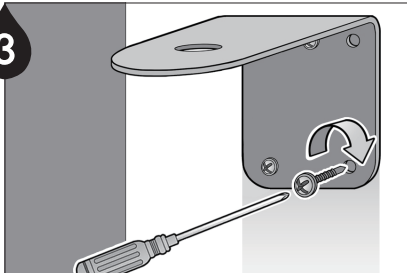

Asenna asennusteline (B002) kohtaan a oikeaan paikkaan ruuveilla (B051).

4

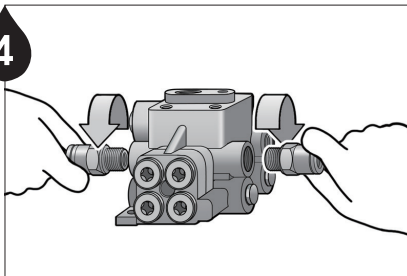


Ruuvaa sisään työnnettävät liittimet jokainen jakajalohkon portti.

Huomautus On suositeltavaa tiivistää liitetyt liittimet käyttämällä kierretivisteä (Loctite 572 577).


Huomautus Käytä tarvittaessa 90° sisään työnnettävää kääntöliitintä.

5

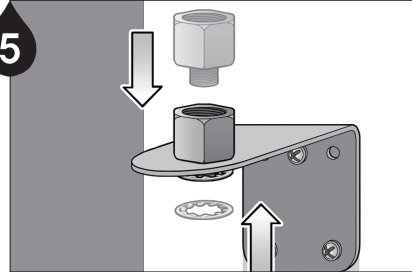


Asenna sovitin (A002) kiinteään laitteeseen asennusteline aluslevyllä (B058) pohjassa.

6

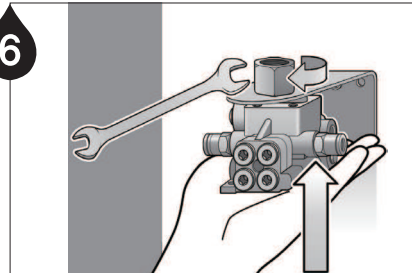


Liitä jakalohko adapteriin, aluslevy ja asennusteline ja käännä sovitin (A002) myötäpäivään kiristääkseen.

Note

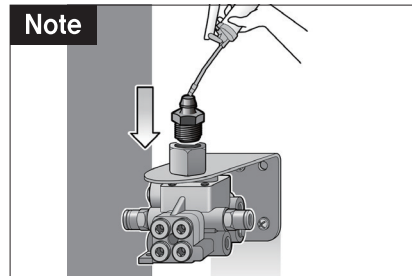


Esitäytä jakalohko samalla tai yhteensopivaa rasvaa rasvapistoolilla ja 3/8" rasvanippa.

7

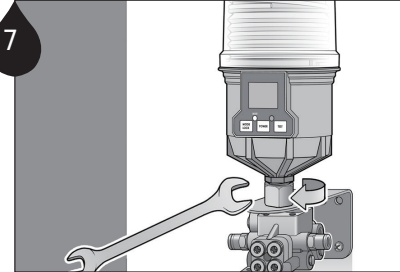


Asenna voiteluaine telineeseen kiinnike 17 mm jakoavaimella.

8

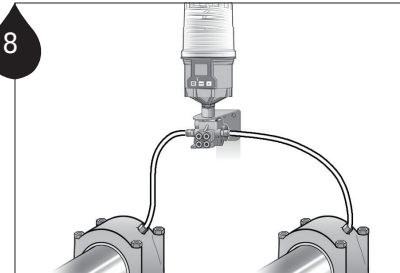


Asenna tyypillisissä laakerisovelluksissa jakajalohko laitteistoon käyttämällä joko kupari- tai nylonputket.

9

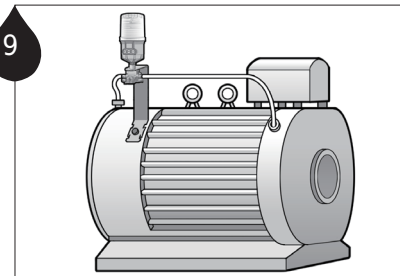

Moottorilaakerisovelluksia varten asenna asennuskiinnike oikeaan paikkaan käyttämällä 2 pisteen etäasennussarja ja sitten yhdistä voiteluputket molempiin laakereihin.

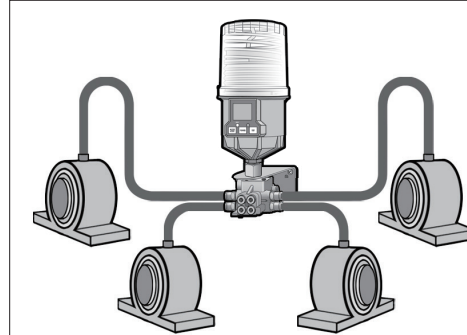

Monipisteasennus

Etämonipistevoitelu on saatavilla Pulsarlube M:n kanssa jakajalla lohko. On suositeltavaa testata laakerin vastapaine, voiteluletkut, ja jakajalohko asennuksen jälkeen paineeseen kytketty rasvapistooli arvioida. Varmista, että katkaisupaine on alle keskimääräisen käyttöpaineen 30 bar (435psi).

Varoitus

- ▶ Älä liitä jakajalohkon avoimia portteja. Sarja tai jakalohko on tilattava mukana tarvittava määrä pisteitä.
- ▶ Jos käytät etäasennusta 6 mm:n sisähalkaisijaputkella, pidä enimmäisetäisyys enintään 6 metrissä.
- ▶ Varmista ennen asennusta esteetön läpikulku manuaalisella rasvapistoolilla ja muista testatavoiteluaine oikean toiminnan varmistamiseksi.

Jakajalohkon rasvan määrä

Osa nro	Pistorasia nro
SINÄ - 2RS	1/2
DU - 3RS	1/2(5) Nro 2 / kaksi kertaa enemmän
SINÄ - 4RS	1/2/5/6
SINÄ - 5RS	1/2/3/5/6(6) Nro 3 / kaksi kertaa enemmän
SINÄ - 6RS	1/2/3/5/6/7
DU - 7RS	1/2/3/5/6/7/8 Nro 8 / kaksi kertaa enemmän
DU - 8RS	1/2/3/4/5/6/7/8

Note 1

Kunkin portin keskimääräinen annostelutilavuus on noin 0,3 ml PAITSI DU-3RS:n nro 2, DU-5RS:n nro 3 ja DU-7RS:n nro 8.

T hhee thhrrreee ppoortttis isä wwiilll ddiissppennsee ddooubblee thee aammounnt off ggrreeaasee aass thee oothheerr ppoortttis.

Note 2

Lähtönumero näkyy jakajalohkon jokaisen portin vieressä.

