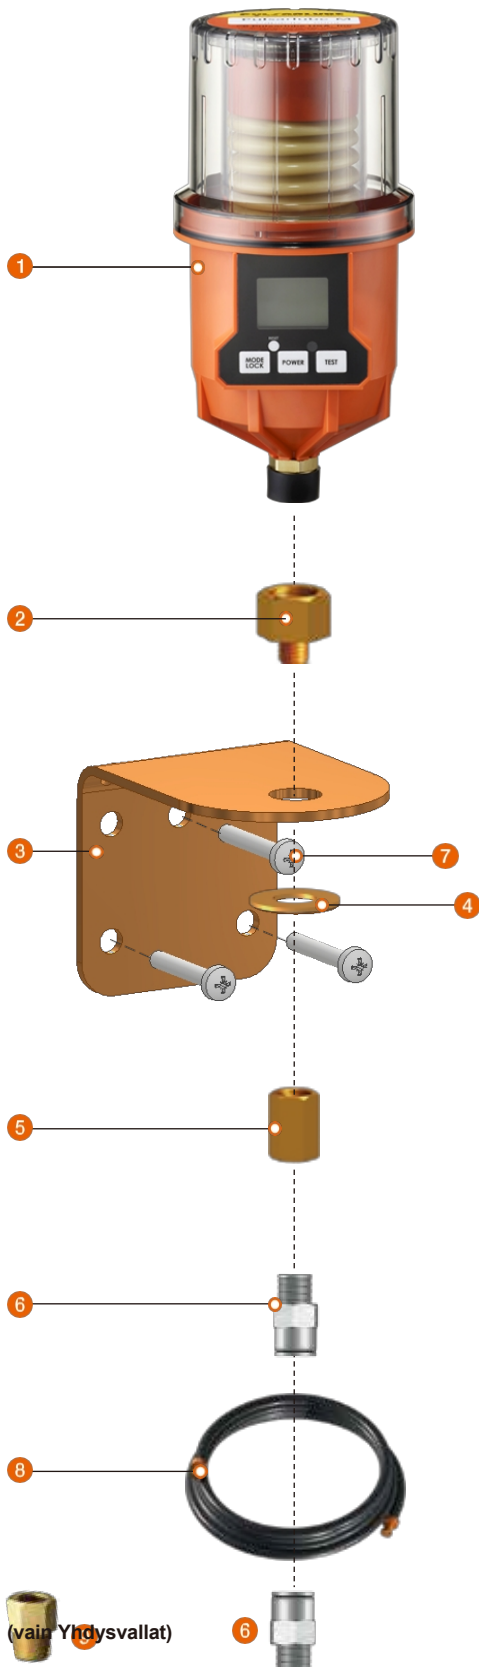


YKSITYISKOHTAISET OSAT JA
KOKOONPANOMENETTELY

LISTA	OSA Nro.	KUVAUS	Q'TY
1	M yksikkö	Pulsarlube M	N/A
2	A002	Alennin, 3/8 "F X 1/8 "M sovitin	1
3	B002	Asennusteline, "L"-muotoinen	1
4	B057	Pesukone	1
5	A012	Pistorasia, 1/8 "F x 1/8 "F sovitin	1
6	A240	Putken liitos, , PC6-PT1/8 "M	2
7	B051	Itseporautuva ruuvi, #8 X 19	3
8	A214-1	Jakeluputki, O.D. 1/4" (6mm) Nylonputki, 3m (10ft)	1
9	A243	Kierremuunnin, PT1/8 "F X NPT1/8 "M (vain Yhdysvallat)	1

KOKOONPANOMENETTELY

- Asenna kiinnike () oikeaan paikkaan ruuveilla (). On hyvä käytäntö asentaa voitelulaite laakerin läheisyyteen, jotta syöttölinjat pysyvät mahdollisimman lyhyinä.
- Asenna voitelulaite () käyttämällä mukana toimitettua vähennysventtiiliä (), aluslevyä () ja hylsyä () asennuskannattimeen (). Varmista, että voitelija on sijoitettu siten, että sen säätö on helppoa.
- Aseta työnnettävä liitin () paikalleen.
- Mittaa ja leikkaa putki () haluttuun pituuteen. Varmista, että putken päät on leikattu puhtaasti ja kohtisuoraan ja että ulkopinnassa ei ole vaurioita.
- Aseta putki työnnettävään liitäntään () nopeaa ja helppoa tiivistä liitäntää varten.
- Asenna voiteluaine ja noudata voiteluaineen käyttöohjeita käyttöoppaassa.

KOMMENTIT

- Kaikki osat on koottava tiiviisti PTFE-teipillä.
- Jotta etäasennussarjat toimisivat optimaalisesti, suositellaan NLGI #1-luokan rasvan käyttöä.
- Jos laakerin voitelupiste on NPT, käytä kierteiden muunninta ().

Huomautus: Kaikki edellä mainitut osat ovat metristä kierrettä.